

Aggiornamento cartografico mappe europee,  
scegliere l'aggiornamento per il proprio navigatore.

### NAVIGATORE

DNX520VBT; DNX521VBT; DNX521DAB;  
DNX5210BT; DNX5260BT; DNX5280BT  
DNX7210BT; DNX7260BT; DNX7280BT  
DNX9210BT; DNX9260BT; DNX9280BT  
KNA-G421; KNA-G421V; KNA-G620T

### SUPPORTO



**KNA-SD17E**  
micro SD card con adattatore

### DISPONIBILITA'

rivenditori/installatori autorizzati,  
on line su

<http://www.kenwoodstore.it/>

DNN6250DAB; DNN9230DAB; DNN9250DAB;  
DNX4230DAB; DNX4230BT DNX4250DAB; DNX4250BT  
DNX525DAB; DNX5230DAB; DNX5230BT; DNX5250BT  
DNX7230DAB; DNX7250DAB



**KNA-SD27E**  
micro SD card con adattatore

rivenditori/installatori autorizzati,  
on line su

<http://www.kenwoodstore.it/>

DNX4210BT; DNX4280BT



USB


Da acquistare e scaricare dal sito Garmin

<https://kenwood.garmin.com/kenwood/site/displayDeviceList>

copiare su un proprio supporto USB

Di seguito sono riportate delle note riguardanti l'aggiornamento della cartografia di navigatori Kenwood dotati di SD card

## Contenuto della confezione

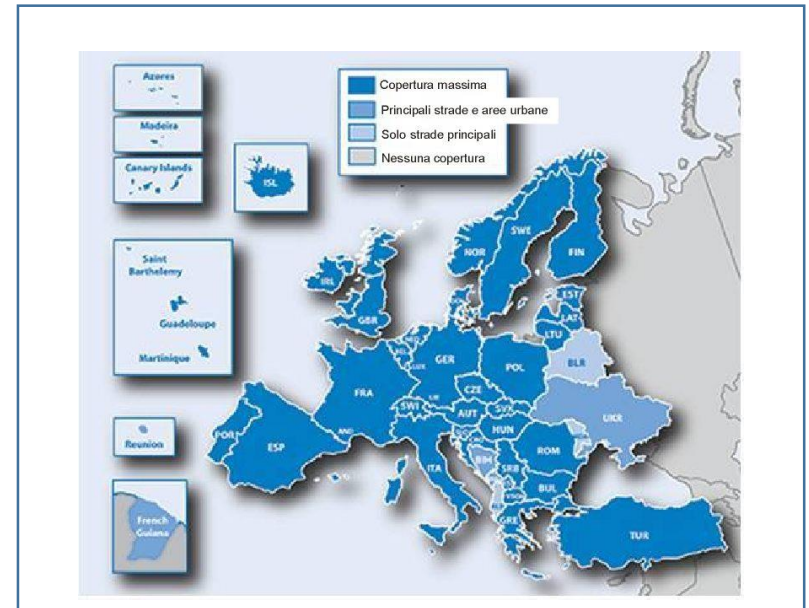

- Note:
- 1) I dati contenuti nell'SD card non vengono scaricati nella memoria; lasciare l'SD card all'interno dello slot.
  - 2) Nel caso di aggiornamenti software o POI, rimuovere l'SD card, inserire quella che contiene l'aggiornamento; alla fine, inserire di nuovo la scheda con le mappe.

## Serie DNX con SD Card




- 1) Abbassare lo schermo, tenendo premuto il tasto "Eject" per più di 1 secondo.
- 2) Inserire la SD card nel navigatore, come indicato in figura
- 3) Premere il tasto Eject per riportare lo schermo in verticale

## Serie DNX con Micro SD Card



- 1) Sollevare lo sportellino del navigatore
- 2) Inserire la SD card nel navigatore, come indicato in figura
- 3) Richiudere lo sportellino

## Serie KNA

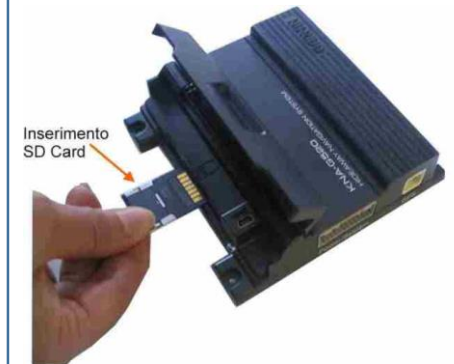

- 1) Aprire lo sportellino del navigatore.
- 2) Rimuovere la scheda Micro SD dall'adattatore ed inserirla nel navigatore, come indicato in figura
- 3) Richiudere lo sportellino